
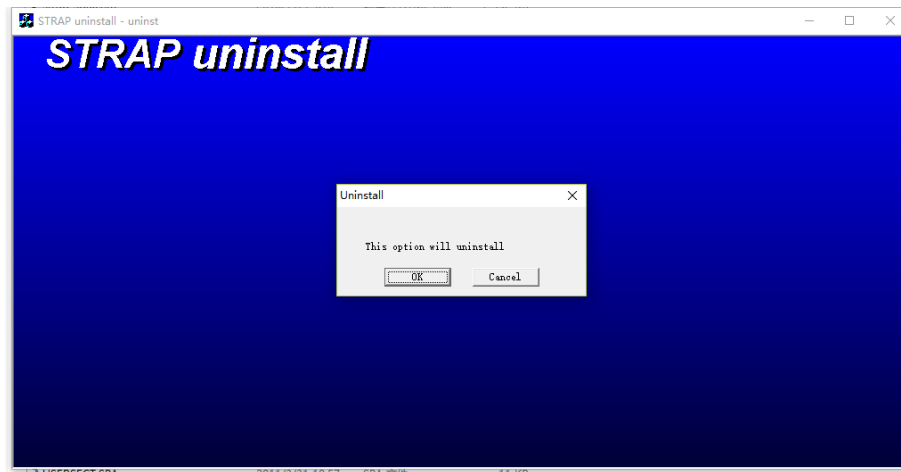


STRAP 卸载说明

1. 打开 STRAP 安装所在的文件夹，譬如： C:\STRAP1；
2. 找到卸载程序文件 UNINST.EXE，启动，允许卸载；

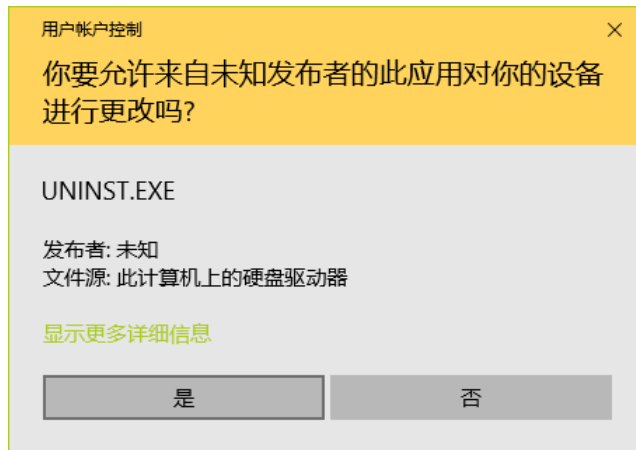

3. 桌面 STRAP 图标会被清除；
4. 手动删除 STRAP 整个安装文件夹，一般是： C:\STRAP1\
5. 完成卸载。